

LOKOMOTIVE TT 800


SPUR HO

Bestell - Nr.

TT 800 - 21 Gp


Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

LOCOMOTIVE - SUPERSTRUCTURE

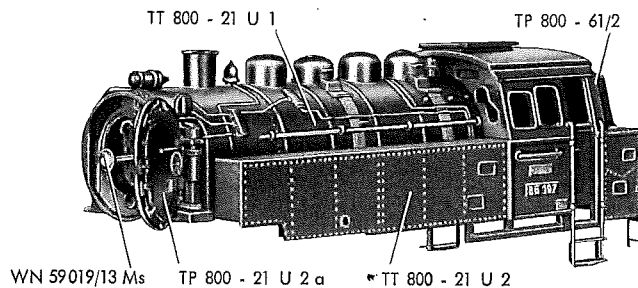

Kessel	Boiler	TT 800 - 21 U 1
Führerhaus	DRIVER-HOUSE	TT 800 - 21 U 2
Rauchkammertür	SMOKE-BOX DOOR	TP 800 - 21 U 2 a
Scharnierstift	HINGE-PIN	TP 800 - 21/3
Kohlendecke	COAL-BUNKER	TP 800 - 61/2
Senkschraube	SCREW	WN 55104
Zylinderschraube	CYLINDER-SCREW	WN 55018
Niet (Handscharter)	RIVET	WN 59019/13 Ms


Fig. 2 Fahrgestell (Bürstenseite)

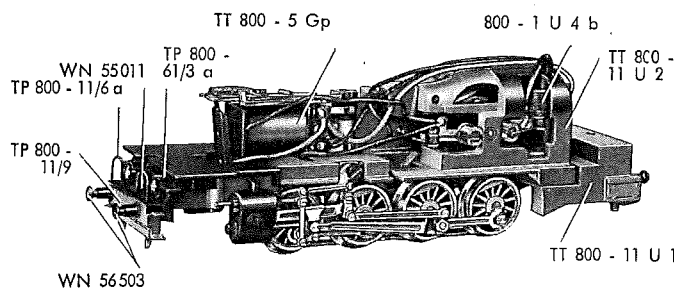

Traggestell	CHASSIS	TT 800 - 11 U 1
Motorschild mit Bürstenbrücke	MOTORSHIELD WITH BRUSH BRIDGE	TT 800 - 11 U 2
Zylinderschraube	CYLINDER-SCREW	WN 55018
Feldmagnet	FIELD-MAGNET	800 - 1 U 4 b
Schaltautomat	REVERSING MECHANISM	TT 800 - 5 Gp
Lampenhalter vorn	LAMPHOLDER FRONT	TP 800 - 61/3 a
Lampenhalter hinten	LAMPHOLDER BACK	TP 800 - 61/4
Glühlampe mit Stecksockel	BULB WITH SOCKET	485 hell
Zylinderschraube	CYLINDER-SCREW	WN 55011
Lampenbügel	LAMP-BOW	TP 800 - 11/6 a
Pufferbohle	BUFFER-PLATE	TP 800 - 11/9
Puffer	BUFFERS	WN 56503

Fig. 3 Lokomotive von unten gesehen


LOCOMOTIVE (BOTTOM VIEW)

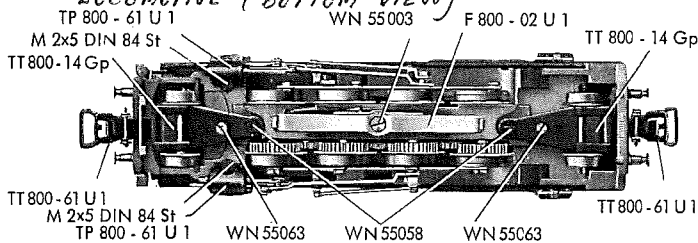

Kupplung	COUPLING	TT 800 - 61 U 1
Zylinderansatzschraube	CYLINDER-SCREW	WN 55063
Laufgestell	WHEEL-ASSEMBLY	TT 800 - 14 Gp
Zylinderansatzschraube	CYL-SCREW	WN 55058
Schleifer	CONTACT-SLIDER	F 800 - 02 U 1
Zylinderschraube	CYLINDER-SCREW	WN 55003
Zylinder	CYLINDER	TP 800 - 61 U 1
Zylinderschraube	CYLINDER-SCREW	M 2x5 DIN 84 St

Fig. 3a Federplatte und ihre Befestigung

SPRING-PLATE AND ITS ATTACHING

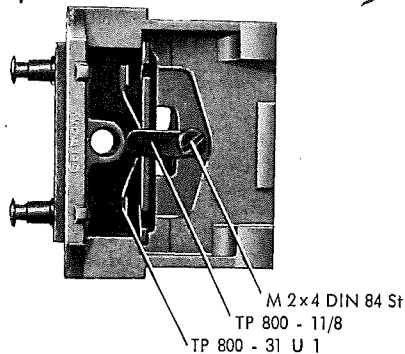


Federplatte	SPRING-PLATE	TP 800 - 31 U 1
Riegel	PLATE	TP 800 - 11/8
Zylinderschraube	SCREW	M 2x4 DIN 84 St

LOKOMOTIVE TT 800

SPUR HO


Bestell - Nr.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder

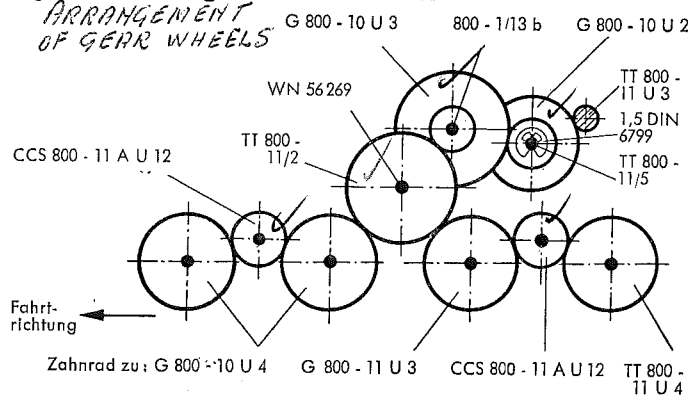


Anker	ARMATURE	TT	800 - 11 U 3
Oberes Beisatzrad	TOP GEAR WHEEL	G	800 - 10 U 2
Lagerschraube	BEARING-SCREW	TT	800 - 11/5
Benzing-Sicherung	SAFETY-RING		1,5 DIN 6799
Unteres Beisatzrad	BOTTOM GEAR WHEEL	G	800 - 10 U 3
Lagerbolzen	BEARING-BOLTS		800 - 1/13 b
Zahnrad	COG-WHEEL	TT	800 - 11/2
Achse	AXEL	WN	56269

Fig. 5 Treibachsenteile auf der Getriebeseite

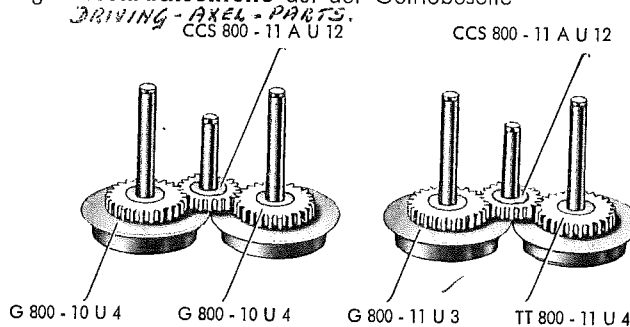


Mittl. Treibachsenteil	CENTRE GEAR-WHEEL	G	800 - 10 U 4
Mittl. Treibachsenteil mit Kurbel	DO WITH CRANK-SHAFT	G	800 - 11 U 3
Hint. Treibachsenteil	DO WITH PLASTIC TYRES	TT	800 - 11 U 4
Plastikreifen, einzeln	PLASTIC TYRES (SEPARATE)		496/16
Zwischenradsatz	INTERMEDIATE WHEEL	CCS	800 - 11 A U 12
Benzing-Sicherung	SAFETY-RING		1,5 DIN 6799

Fig. 6 Treibräder auf der Bürstenseite

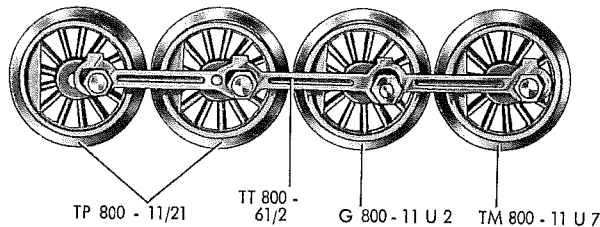


Treibrad	DRIVING-WHEEL	TP	800 - 11/21
Mittl. Treibrad mit Kurbel	CENTRE DRIVING-WHEEL WITH CRANK-SHAFT	G	800 - 11 U 2
Treibrad mit Plastikreifen	DRIVING-WHEEL WITH PLASTIC TYRES	TM	800 - 11 U 7
Plastikreifen, einzeln	PLASTIC TYRES (SEPARATE)		496/16
Kuppelstange links (Fig. 7)		TT	800 - 61/2
Kuppelstange rechts		TT	800 - 61/1

Fig. 7 Gestänge (Heusinger-Steuerung)

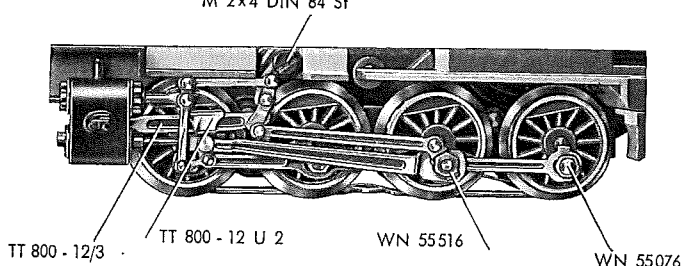

Gestänge rechts	RODS (RIGHT)	TT	800 - 12 U 1
Kreuzkopfführung rechts		TT	800 - 12/1
Gestänge links (Fig. 7)	RODS (LEFT)	TT	800 - 12 U 2
Kreuzkopfführung links		TT	800 - 12/3
Zylinderschraube	CYLINDER-SCREW	M	2x4 DIN 84 St
Sechskantansatzschraube	HEXAGONAL-SCREW	WN	55076
Sechskantmutter	HEXAGONAL-NUT	WN	55516

Fig. 8 Motorschild mit Bürstenbrücke

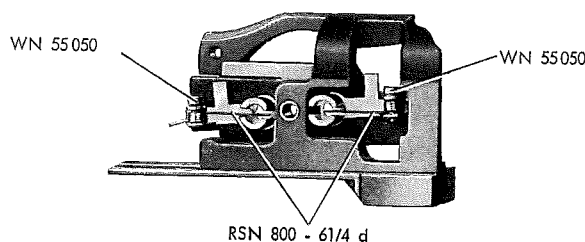

Bürstenbrücke	BRUSH-BRIDGE	TP	800 - 11 U 2 b
Bürstenfeder	BRUSH-SPRING	RSN	800 - 61/4 d
Zylinderschraube	CYL. SCREW	WN	55050