

LOKOMOTIVEN SE, SEW und SEWH 800

SPUR HO

Bestell - Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau mit Scherenstromabnehmern
LOCO-SUPERSTRUCTURE WITH PANTOGRAPH.

SE 800 - 21 Gp

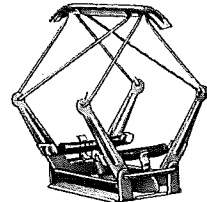
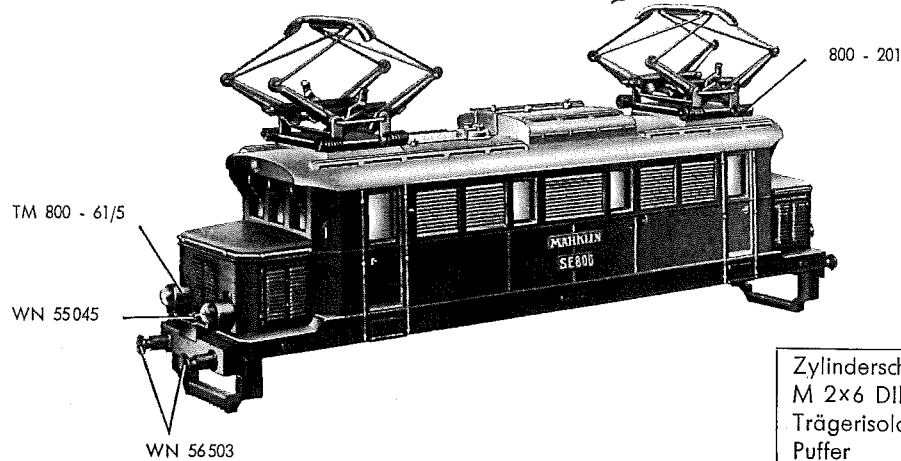


Fig. 1a

Zylinderschraube
WN 55003

Zylinderschraube *CYL. SCREW*
M 2x6 DIN 84 St
Trägerisolation 800 - 201
Puffer *BUMPER* WN 56503
gleiche Ausführung bei den 3 Lokomotiv-
Aufbauten *SAME AS WITH THE 3 LOCO-
SUPERSTRUCTURES*
Lampenhalter *LAMPHOLDER* TM 800 - 61/5
Zylinderschraube *SCREW* WN 55045


Fig. 1a Scherenstromabnehmer

zu den Lokomotiv-Aufbauten für SE, SEW und SEWH 800 passend.
PANTOGRAPH FOR LOCO-SUPERST. FOR SE, SEW I SEWH 800.

800 - 22 Gp

Fig. 2 Lokomotiv-Aufbau mit Scherenstromabnehmern

SEW 800 - 21 Gp

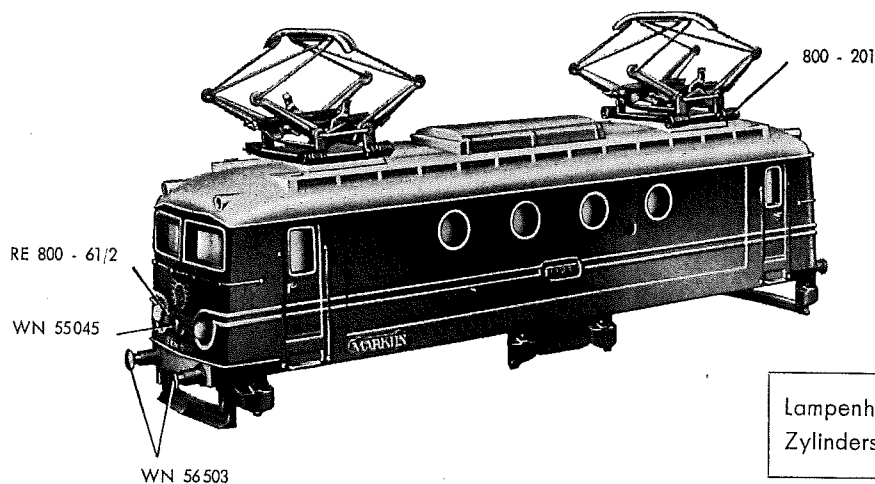

Die Lampenhalter mit den Zylinderschrauben werden zu den Lokomotiv-Aufbauten nicht mitgeliefert. Sie sind einzeln zu beziehen.

*THE LAMPHOLDER WITH THE
CYL. SCREWS ARE NOT SUPPLIED
WITH LOCO-SUPERSTRUCTURES.
HAVE TO BE ORDERED SEPARATELY.*


Lampenhalter *LAMPHOLDER* RE 800 - 61/2
Zylinderschraube *SCREW* WN 55045

Lokomotiv-Aufbau *LOCO-SUPERSTRUCTURE*

In der Ausführung dem Lokomotiv-Aufbau der SEW 800 gleich, jedoch anderen Anstrich.

Fig. 3 Fahrgestell (Bürstenseite) ohne Laufgestelle
SAME AS THE SEW 800 SUPER-STRUCTURE, BUT IN ANOTHER SHADE.

SEWH 800 - 21 Gp

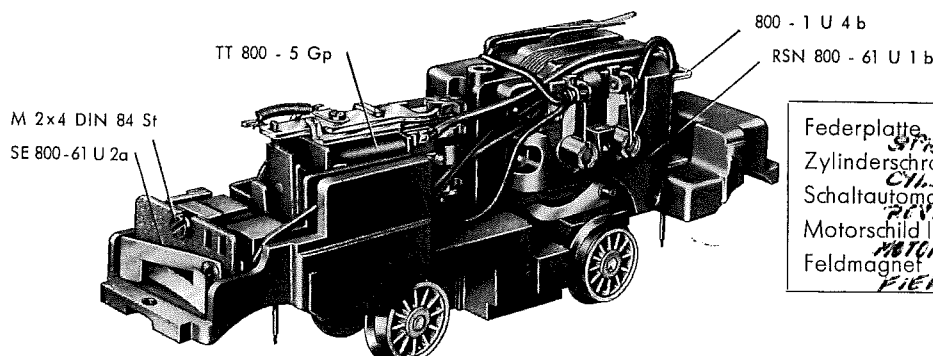


Federplatte (Fig. 8) *SPRING PLATE* SE 800-61 U 2a
Zylinderschraube *CYL. SCREW* M 2x4 DIN 84 St
Schaltautomat *REVERSING MAG.* TT 800 - 5 Gp
Motorschild links (Fig. 13) *LINK SHIELD (LEFT)* RSN 800 - 61 U 1 b
Feldmagnet *FIELD-MAGNET* 800 - 1 U 4 b

LOKOMOTIVEN SE, SEW und SEWH 800

SPUR HO


Bestell-Nr.

Fig. 3a **Fahrgestell** (Getriebeseite) ohne Laufgestelle

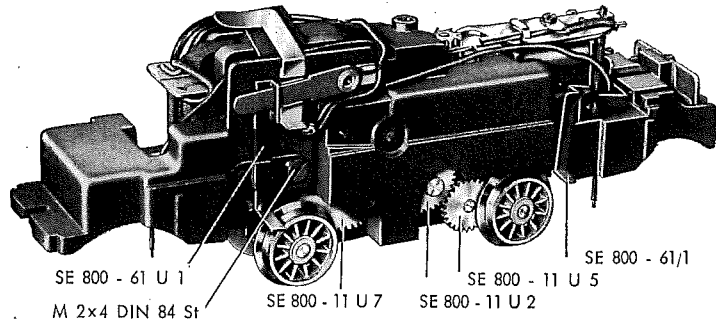


Umschalter (Fig. 12)	SE 800 - 61 U 1
Zylinderschraube	M 2x4 DIN 84 St
Zwischenrad	SE 800 - 11 U 7
Zwischenrad	SE 800 - 11 U 2
Zwischenradsatz	SE 800 - 11 U 5
Handschalthebel	SE 800 - 61/1

Fig. 3b **Fahrgestell** von unten gesehen mit Laufgestellen SE 800 - 14 Gp

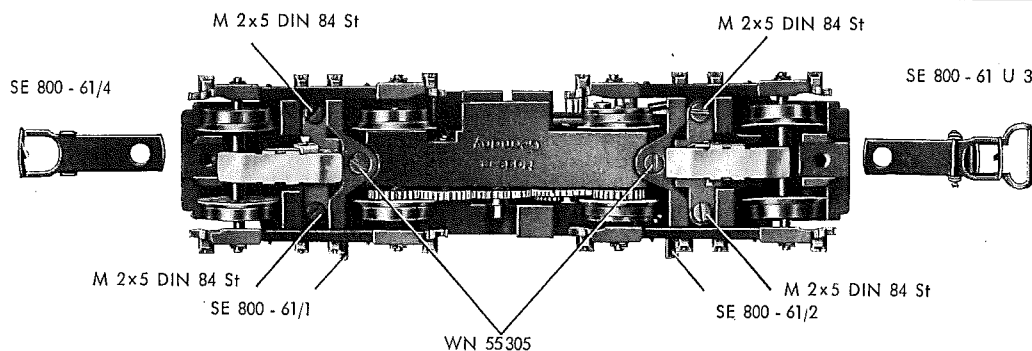

Handschalthebel	SE 800 - 61/1
Umschalthebel	SE 800 - 61/2
Kupplung	SE 800 - 61 U 3
Kupplungshaken	SE 800 - 61/4
Zylinderschraube	M 3x4 DIN 84 St


Fig. 4 **Laufgestelle** *DRIVING ASSEMBLY*
a) für Lokomotive SE 800

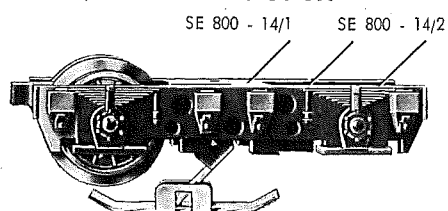

SE 800 - 14 Gp

Verbindungsstück	SE 800 - 14/1
Seitenteil	SE 800 - 14/2

b) für die Lokomotiven SEW 800 oder SEWH 800

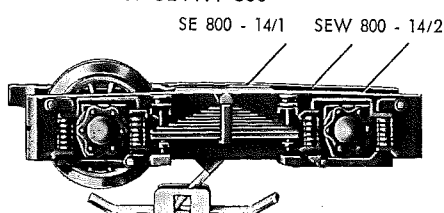

SEW 800 - 14 Gp
SEWH 800 - 14 Gp


Verbindungsstück	SE 800 - 14/1
Seitenteil	SEW 800 - 14/2
Seitenteil	SEWH 800 - 14/2
Schrauben für die Laufgestelle	
Zylinderschraube	M 2x5 DIN 84 St
Ansatzschraube	WN 55305

LOKOMOTIVEN SE, SEW und SEWH 800

SPUR HO

Bestell-Nr.


Fig. 5 **Radsatz** für die Laufgestelle
WHEEL-ASSEMBLY.

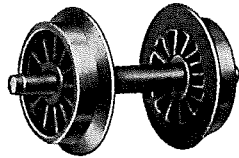

SE 800-14 U 1

Achse	<i>AXEL</i>	WN 56267
Treibrad	<i>DRIVING WHEEL</i>	SE 800-11/3

Fig. 6 **Schleifer** für die Laufgestelle
CONTACT-SLIDER FOR DRIVING-ASS'Y.

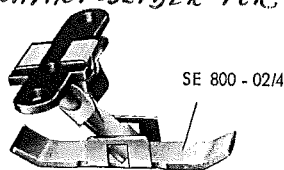


SE 800-02 U 1

Schleifschuh	SE 800-02/4
<i>CONTACT-SLIDER-SHOE</i>	

Fig. 7 **Traggestell** *CHASSIS*

auch für die Lokomotiven SEW 800 und SEWH 800
ALSO FOR LOCO'S SEW 800 AND SEWH 800

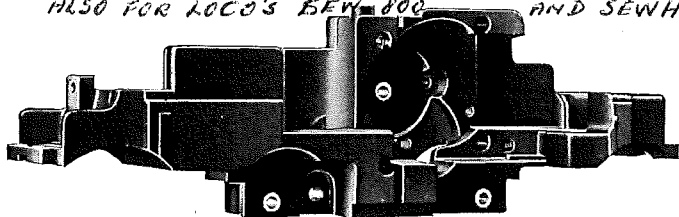

SE 800-11 U 1 a

Fig. 8 **Federplatte** zum Traggestell
SPRING-PLATE FOR CHASSIS.




SE 800-61 U 2 a

Zylinderschraube	<i>SCREW</i>
M 2x4 DIN 84 St	

Fig. 9 **Anordnung der Getrieberäder**

bei den 3 Lokomotiven gleich
ARRANGEMENT OF THE GEAR WHEELS.
SAME FOR ALL 3 LOCO'S.

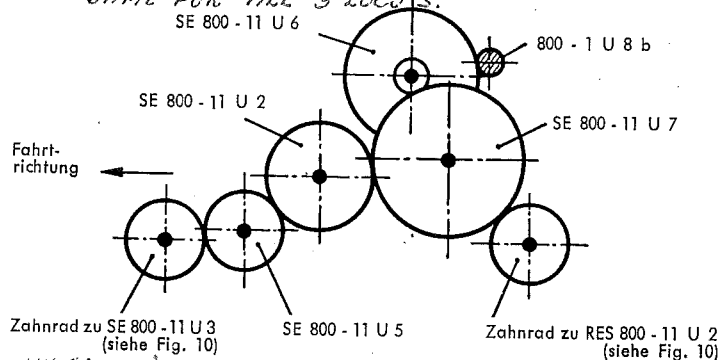


Anker	<i>ARMATURE</i>	800-1 U 8 b
Zwischentrieb mit	SE 800-11 U 6	
<i>INTERMEDIATE WHEEL</i>		
Benzing Sicherung	1,5 DIN 6799	
<i>WITH SAFETY RING</i>		
Zwischenrad mit	SE 800-11 U 7	
<i>INTERMEDIATE WHEEL</i>		
Lagerbolzen	TM 800-11/7	
<i>WITH BEARING</i>		
Zwischenrad mit	SE 800-11 U 2	
Lagerbolzen	TM 800-11/7	

LOKOMOTIVEN SE, SEW und SEWH 800

SPUR HO


Bestell-Nr.

Fig. 10 **Treibachsenteile** auf der Getriebeseite
DRIVING-AXEL-PARTS FOR GERRING.

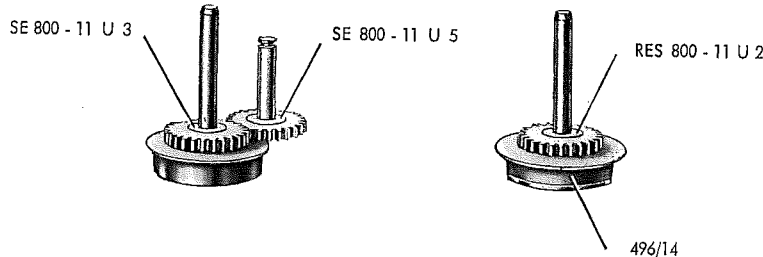


Treibachsenteil *DRIVING-AXEL-PART* SE 800-11 U 3
Treibachsenteil *DO WITH PLASTIC TYRES* RES 800-11 U 2
mit Plastikreifen *TVRES* 496/14
Plastikreifen, einzeln *PLASTIC TYRES (SEPARATE)* SE 800-11 U 5
Zwischenradsatz mit *INTERMEDIATE WHEEL* 1,5 DIN 6799
Benzing Sicherung *WITH SAFETY RING*

Fig. 11 **Treibräder** auf der Bürstenseite
DRIVING-WHEELS.

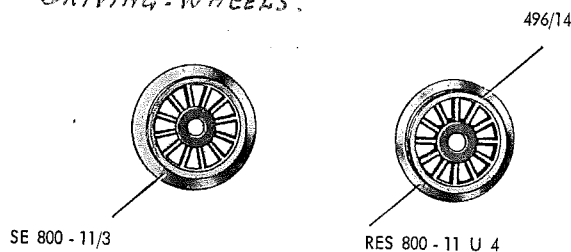

Treibrad *DRIVING-WHEEL* SE 800-11/3
Treibrad mit Plastikreifen *DO WITH PLASTIC TYRES* RES 800-11 U 4
Plastikreifen, einzeln *PLASTIC TYRES (SEPARATE)* 496/14


Fig. 12 **Umschalter**
COMMUTATOR (SWITCH)

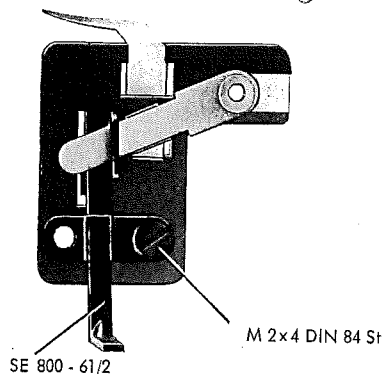

SE 800-61 U 1

Zylinderschraube *SCREW* M 2x4 DIN 84 St
Umschalthebel *COMMUTATOR-LEVER* SE 800-61/2

Fig. 13 **Motorschild links**
MOTORSHIELD LEFT
RSN 800-61/4 d WN 55050

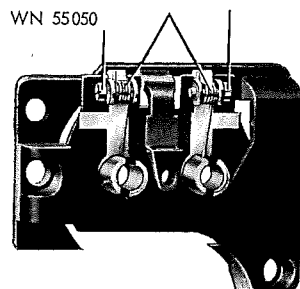

RSN 800-61 U 1 b

Zylinderschraube *SCREW* WN 55050
Bürstenfeder *BRUSH-SPRING* RSN 800-61/4 d
Zylinderschraube *SCREW* WN 55018

Schaltautomat *REVERSING MECHANISM*
Anker, 3polig mit Kollektor *ARMATURE, 3 POLE WITH COM.*
Feldmagnet *FIELD-MAGNET*

werden auf der Liste für allgemeine Lokomotiv-Einzelteile gezeigt.
ARE SHOWN ON THE LIST FOR GENERAL LOCO-PARTS.

○ 0554 K

Nachdruck verboten