


LOKOMOTIVE TP 800

SPUR HO

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

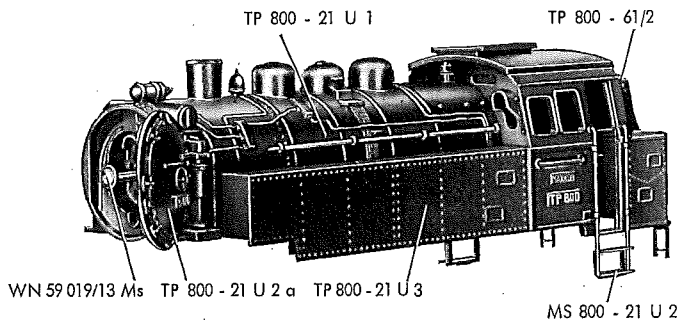


TP 800 - 21 Gp

bestehend aus:

Kessel	TP 800 - 21 U 1
Scharnierstift	TP 800 - 21/3
Niet (Handschalter)	WN 59 019/13 Ms
Rauchkammertür	TP 800 - 21 U 2 a
Führerhaus	TP 800 - 21 U 3
Kohlendecke	TP 800 - 61/2
Treppe	MS 800 - 21 U 2
Zylinderschraube (zur Befestigung d. Lok.-Aufbaues)	WN 55 018
Lampenhalter hinten	TP 800 - 61/4
Zylinderschraube dazu	WN 55 011

Lampenhalter und Zylinderschraube werden zu dem Lokomotiv-Aufbau nicht mitgeliefert. Sie sind einzeln zu beziehen.


Fig. 2 Treibgestell

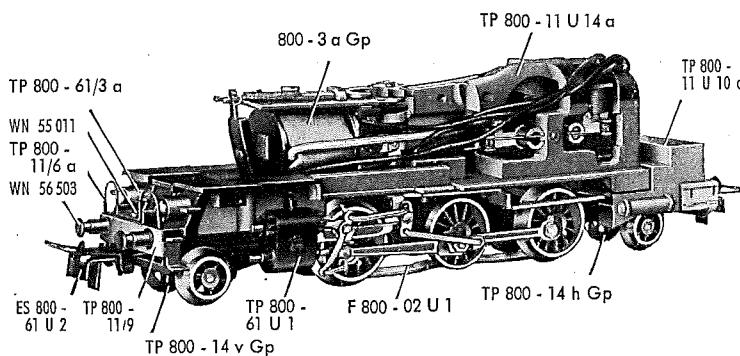

bestehend aus:

Fahrgestell mit Traggestell	TP 800 - 11 a Gp
Motorschild m. Bürstenbrücke	TP 800 - 11 U 10 a
Zylinderschraube (zur Befestigung des Motorschildes)	TP 800 - 11 U 14 a
Feldmagnet (s. Allgemeine Lok.-Einzelteile)	WN 55 018
Anker mit Kollektor (siehe Allgemeine Lok.-Einzelteile)	800 - 1 U 4 b
Schaltautomat (siehe Allgemeine Lok.-Einzelteile)	800 - 1 U 8 b
Zylinderschraube (zur Befestigung d. Schaltautomaten)	800 - 3 a Gp
Lampenbügel	M 3x8 DIN 84 St
Pufferbohle	TP 800 - 11/6 a
Puffer	TP 800 - 11/9
Schleifer	WN 56 503
Zylinderschraube dazu	F 800 - 02 U 1
sowie	WN 55 003
Zylinder	TP 800 - 61 U 1
Zylinderschraube dazu	M 2x5 DIN 84 St
Lampenhalter vorn	TP 800 - 61/3 a
Zylinderschraube dazu	WN 55 011
Glühlampe mit Stecksockel	485 hell
Laufgestell vorn	TP 800 - 14 v Gp
Laufgestell hinten	TP 800 - 14 h Gp
Zylinderansatzschraube dazu	WN 55 058
Kupplung	ES 800 - 61 U 2
Zylinderansatzschraube dazu	WN 55 063

Fig. 3 Federplatte und ihre Befestigung

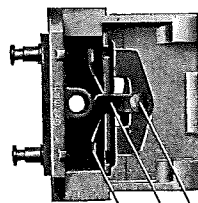

WN 59 018/3,5 St bzw. WN 59 018/9 St

TP 800 - 31 U 1

TP 800 - 11/8

Federplatte
Riegel
Niet dazu


TP 800 - 31 U 1
TP 800 - 11/8
WN 59 018/3,5 St
bzw. WN 59 018/9 St

LOKOMOTIVE TP 800

SPUR HO


Bestell-Nr.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder

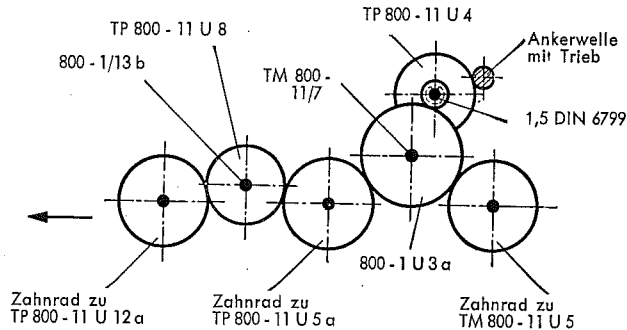


Getriebewelle	TP 800-11 U 4
Beisatzrad	800-1 U 3 a
Lagerbolzen dazu	TM 800-11/7
Zwischenrad	TP 800-11 U 8
Lagerbolzen dazu	800-1/13 b
Benzing Sicherung	1,5 DIN 6799

Fig. 5 Treibachsenteile auf der Getriebeseite

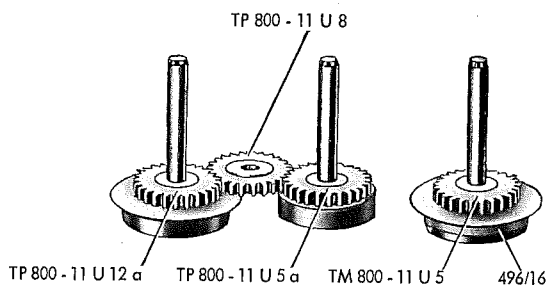


Treibachsenteil	TP 800-11 U 12 a
Glattes Treibachsenteil	TP 800-11 U 5 a
Treibachsenteil mit Plastikreifen	TM 800-11 U 5
Plastikreifen, einzeln	496/16

Fig. 6 Treibräder auf der Bürstenseite

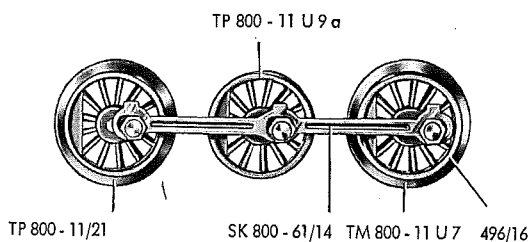

Treibrad	TP 800-11/21
Linkes mittleres Treibrad	TP 800-11 U 9 a
Treibrad mit Plastikreifen	TM 800-11 U 7
Plastikreifen, einzeln	496/16

Fig. 7 Gestänge links

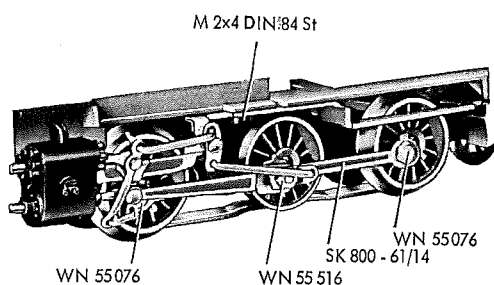

TP 800-12 U 2

Gestänge rechts	TP 800-12 U 1
Zylinderschraube (zur Befestigung d. Kreuzkopfführung)	M 2x4 DIN 84 St
Kuppelstange	SK 800-61/14
Sechskantansatzschraube	WN 55076
Sechskantmutter	WN 55516