


DIESELLOKOMOTIVE 8373

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

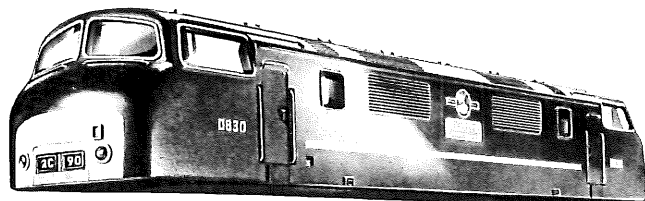

22 601


mit Lichtkörper 22 600
Die nachfolgenden Teile werden zu dem Lokomotiv-Aufbau nicht mitgeliefert. Sie sind einzeln zu beziehen.
Abdeckblech 21 164
Zylinderschraube 78 525 zur Befestigung des Bodens an Träger und Abdeckblech

Fig. 1a Lichtkörper, vorn bzw. hinten



22 600


Fig. 2 Träger

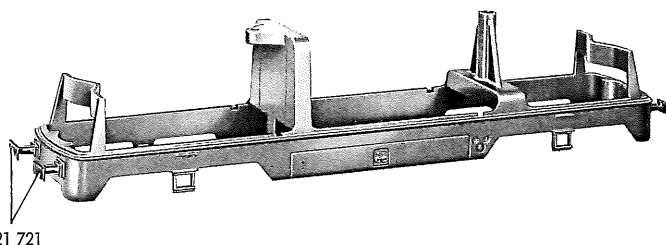

22 610


mit Puffer 21 721

Fig. 3 Fahrgestell

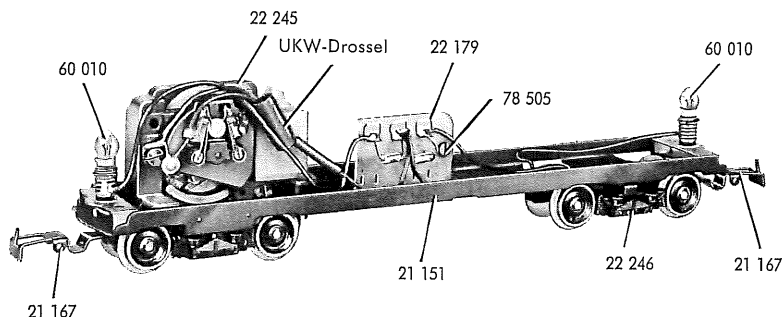

mit den wichtigsten Teilen:
Boden 21 151
Beleuchtung 21 210
Glühbirne, hell 60 010
Kupplungshaken (Fig. 7) 21 167
Zylinderschraube zur Befestigung des Kupplungshakens 78 503
Lötstützpunkt 22 179
Zylinderschraube dazu 78 505
Drehgestell (Fig. 7) 22 246
Drehgestellrahmen (Fig. 8) 22 242
Zylinderschraube zur Befestigung des Drehgestellrahmens 75 010
Evtl. hier nicht aufgeführte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Klein-
teile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.

Fig. 4 Motordrehgestell

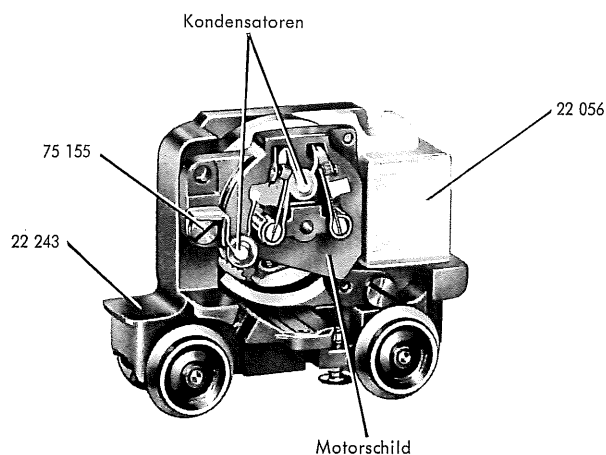


22 245

mit den wichtigsten Teilen:
Treibgestell 22 243
Feldmagnet 22 056
Anker 20 293
Motorschild 21 199
Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes 75 155
Zylinderschraube zur Befestigung des Motordrehgestelles 75 309
Das dazugehörige Getriebe, die Treibachsenteile und die Treibräder werden in den Fig. 4 und 5 gezeigt.

DIESELLOKOMOTIVE 8373


Fig. 5 Anordnung der Getrieberäder

Bestell-Nr.

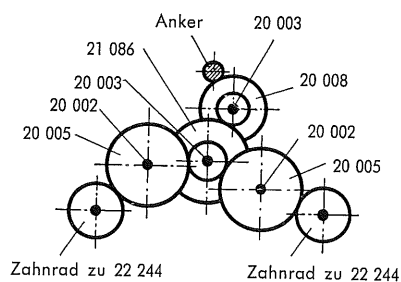


Beisatzrad	Z 25/12	20 008
Lagerbolzen dazu		20 003
Beisatzrad	Z 33/14	21 086
Lagerbolzen dazu		20 003
Zahnrad	Z 33	20 005
Lagerbolzen dazu		20 002

Fig. 6 Treibachsenteil und Treibrad

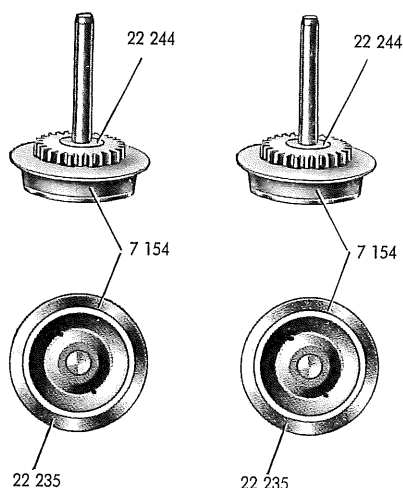

Treibachsenteil	Z 22 D 12	22 244
Haftreifen dazu		7 154
Treibrad	D 12	22 235
Haftreifen dazu		7 154


Fig. 7 Drehgestell (ohne Kupplung)

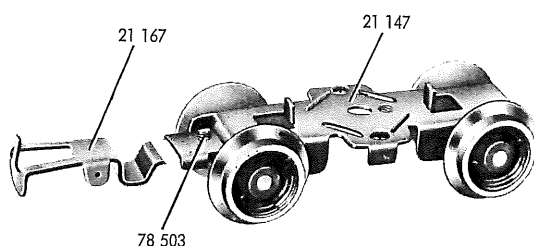

22 246


Lagerblech		21 147
Achse		76 054
Laufgrad	D 12	21 577
Laufgrad	D 12	22 240
Ansatzschraube zur Befestigung des Drehgestelles am Boden		75 502

Fig. 8 Drehgestellrahmen (zum Getriebemotor)



22 242


Fig. 9 Schleifer und Kontaktplatte

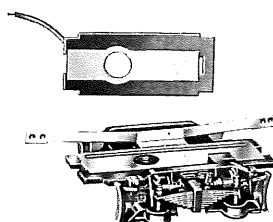

22 247
21 173

Zylinderschraube zur Befestigung des Schleifers am Drehgestell	75 010
--	--------

Fig. 10 Austauschkupplung

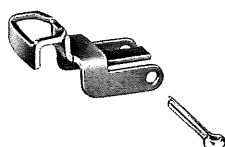

70 410

Splint zur Befestigung des Kupplungsbügels	78 210
--	--------

D = Durchmesser in mm Z = Zähnezahl