


TENDERLOKOMOTIVE 3000

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

21 232

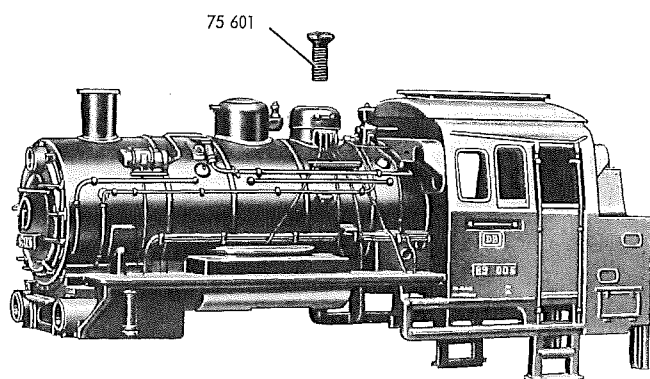

Senkschraube zur Befestigung des Lokomotiv-Aufbaues 75 601

Fig. 1a Lichtkörper

21 399


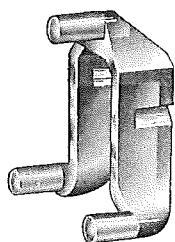


Fig. 2 Fahrgestell

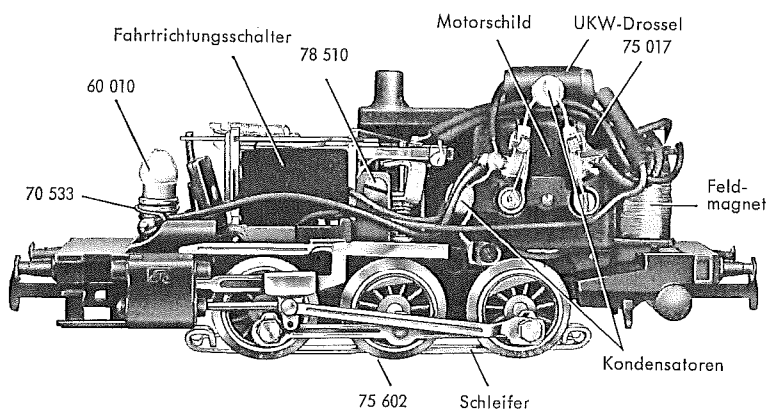


mit den wichtigsten Teilen:	
Motorschild	20 490
Zylinderschrauben zur Befestigung des Motorschildes	{ 75 008 75 017
Fahrtrichtungsschalter	20 824
Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrtrichtungsschalters	78 510
Schleifer	7 173
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	75 602
Feldmagnet	21 401
Anker	20 068
Glühlampe	60 010
Sprengring	70 533

Evtl. hier nicht aufgeführte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt:
Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile.
Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.

Fig. 3 Treibgestell

21226

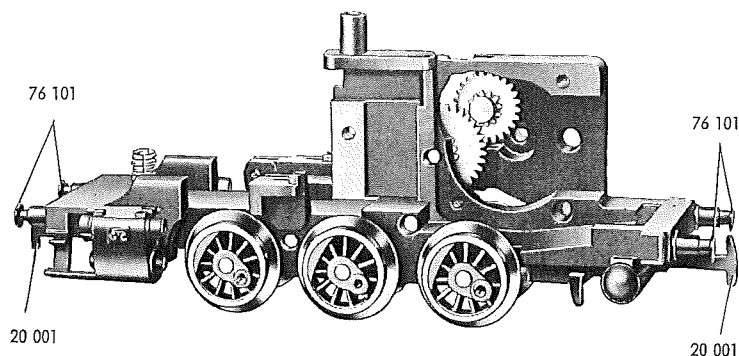


mit
Puffer 76 101
Kupplungshaken 20 001
Das dazugehörige Getriebe, Treibachsenteile und Treibräder werden in den Fig. 4 und 5 gezeigt.

TENDERLOKOMOTIVE 3000


Bestell-Nr.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder

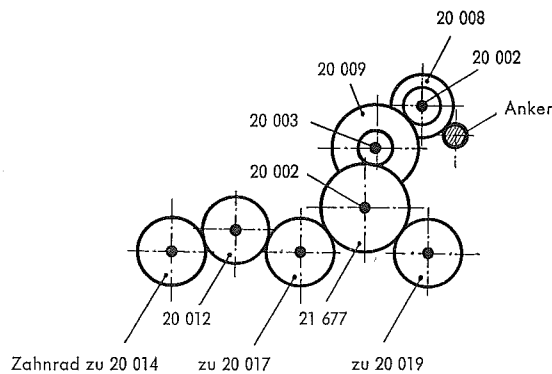


Oberes Beisatzrad	Z 25/12	20 008
Lagerbolzen dazu		20 002
Unteres Beisatzrad	Z 33/12	20 009
Lagerbolzen dazu		20 003
Zwischenradsatz	Z 33	21 677
Lagerbolzen dazu		20 002
Zwischenradsatz	Z 25	20 012

Fig. 5 Treibachsenteile und Treibräder

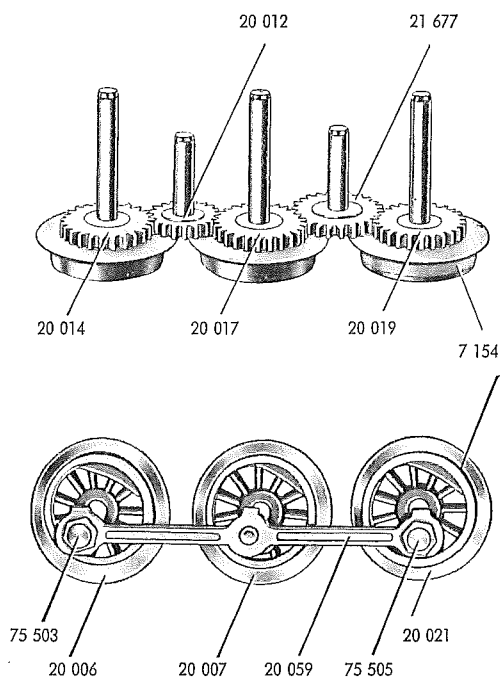

Vorderes			
Treibachsenteil	Z 25	D 13	20 014
Mittleres			
Treibachsenteil	Z 25	D 13	20 017
Hinteres			
Treibachsenteil	Z 25	D 13	20 019
Haftreifen dazu			7 154
Vorderes Treibrad	D 13		20 006
Mittleres Treibrad	D 13		20 007
Hinteres Treibrad	D 13		20 021
Haftreifen dazu			7 154
Kuppelstange			20 059
Sechskantansatzschraube	} zur		75 503
Sechskantansatzschraube			75 505
Befestigung einer Kuppelstange			

Fig. 6 Gestänge

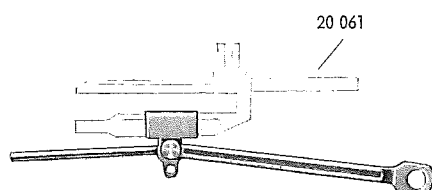

besteht aus:		
Gestänge, rechts		20 051
dazu Kreuzkopfführung, rechts		20 060
Gestänge, links (Fig. 6)		20 055
dazu Kreuzkopfführung, links		20 061

D = Durchmesser in mm Z = Zähnezah